



Installation Guide

PC-F1

Self tapping female clip



Clips mâle à utiliser avec le PC-F1



PC-M1A



PC-M2H




VS-M1





PC-SM2, PC-SM2H

Outils d'installation FASTMOUNT

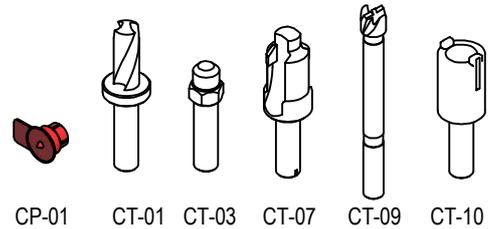

Installation du clip auto tarauteur femelle dans la partie structurelle

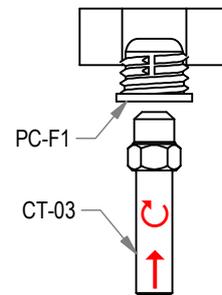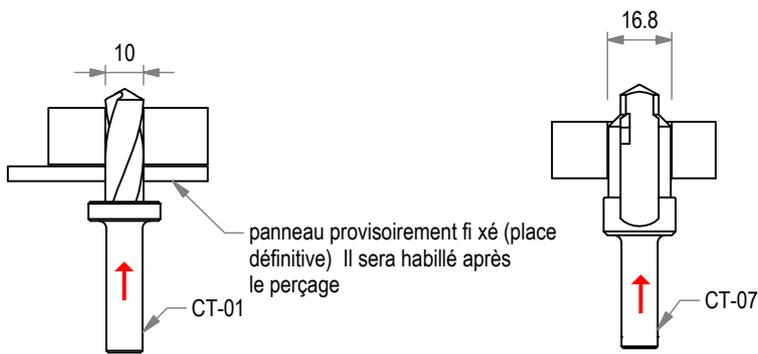


1. Percer le trou de 10mm avec CT-01 à travers le panneau et la structure


1a. Percer la structure avec le CT-07 dans le trou pilote de 10mm

1b. Visser (auto tarauder) le clip PC-F1 dans la structure avec l'outil CT-03

PC-F1 peut être utilisé vissé dans le polyester ou l'aluminium après que cette structure (mini:4mm) ai été taraudée avec l'outil CT-15

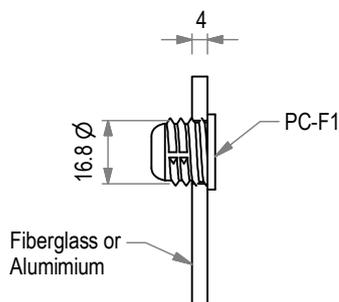

2. Visser le PC-F1 dans la structure avec l'outil de pose CT-03

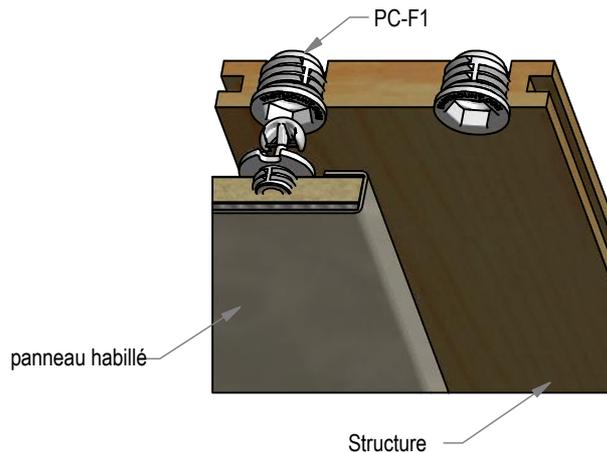

3. Vue en coupe montrant le panneau habillé monté

voir page suivante pour plus de details



Installation Guide (page 2)


PC-F1

Self tapping female clip



Installation du clip male sur un panneau peint ou laqué

(première étape pour le clip femelle page 1)

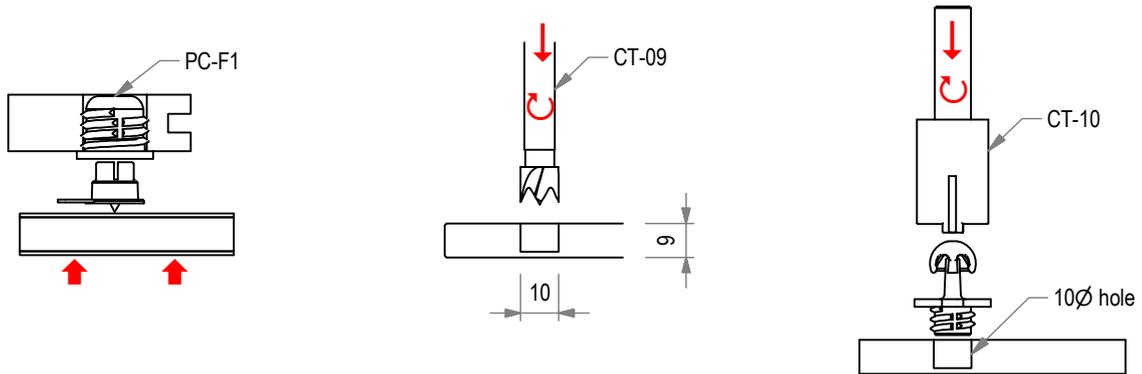


4. Poser l'insert de centrage CP-01 dans le clip PC-F1 puis positionner le panneau pour le marquer

4a. Percer le panneau centré sur la marque avec le CT-09 (profondeur min. 7.5mm)

4b. Installer le clip male sur le panneau avec le CT-10

Installation du clip SM-2 / SM-2H à coller (

première étape pour le clip femelle page 1)

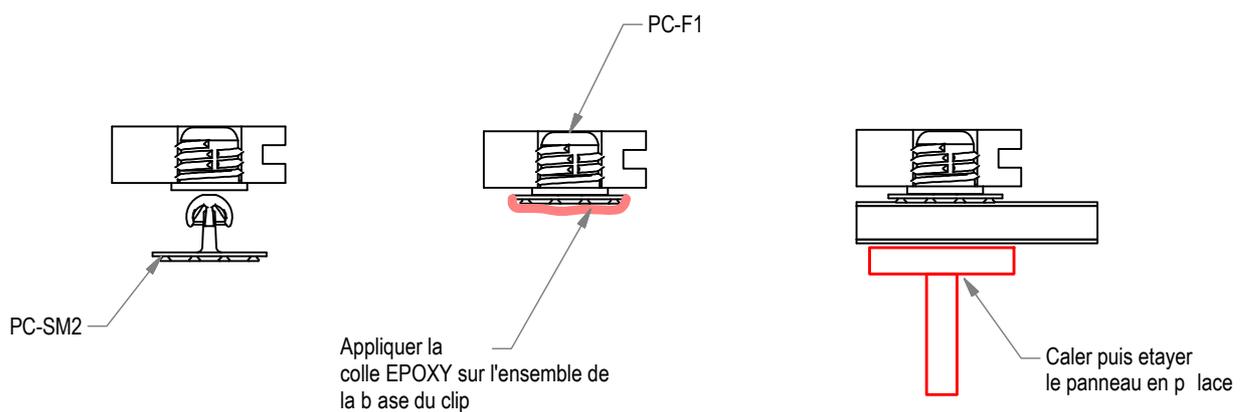

5. insérer le Clip PC-SM2 dans le PC-F1

5a. Appliquer la colle sur PC-SM2

5b. Positionner et soutenir le panneau pendant que la colle durcit

NOTA: UTILISER UNE COLLE EPOXY DOUBLE COMPOSANT 50/50 COMPATIBLE AVEC LES SURFACES